

Manual do utilizador

Nokia 220 Dual SIM
RM-969

The Nokia logo, consisting of the word "NOKIA" in a bold, blue, sans-serif typeface.

Manual do utilizador

Nokia 220 Dual SIM

Índice

Segurança	3	Encontrar e guardar uma estação de rádio	16
Introdução	4	Conetividade e gestão do telemóvel	17
Teclas e componentes	4	Copiar conteúdo entre o seu telemóvel e um computador	17
Inserir cartão SIM, bateria e cartão de memória	4	Códigos de acesso	17
Carregar a bateria	6	Informações sobre segurança e produto	19
Bloquear ou desbloquear as teclas	6		
Definir o cartão SIM a utilizar	7		
Desviar chamadas entre os seus dois cartões SIM	7		
Alterar o volume	8		
Noções básicas	9		
Explorar o telemóvel	9		
Escrever texto	10		
Utilizar a previsão de texto	10		
Definir o tom de toque	11		
Pessoas e mensagens	12		
Efectuar uma chamada	12		
Guardar um nome e número de telefone	12		
Enviar e receber mensagens	12		
Seja social	13		
Internet	14		
Navegar na Web	14		
Câmara	15		
Tirar uma foto	15		
Gravar um vídeo	15		
Partilhar uma fotografia ou vídeo	15		
Entretenimento	16		
Ouvir música	16		
Ouvir rádio	16		

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.



DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.



A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.



INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.



ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.



BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.



MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.



PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir problemas de audição, não tenha o volume no máximo durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.


Introdução

Familiarize-se com as opções básicas, e tenha o seu telemóvel operacional num instante.

Teclas e componentes

Explore as teclas e componentes do novo telemóvel.

- 1 Conector do carregador
- 2 Lanterna
- 3 Conector do auricular (3,5 mm)
- 4 Ecrã
- 5 Tecla de navegação
- 6 Tecla de Alimentação/Fim
- 7 Microfone
- 8 Teclado
- 9 Tecla de chamar
- 10 Teclas de selecção
- 11 Auscultador
- 12 Lente da câmara. Antes de utilizar a câmara, remova a película protectora da lente.
- 13 Área da antena

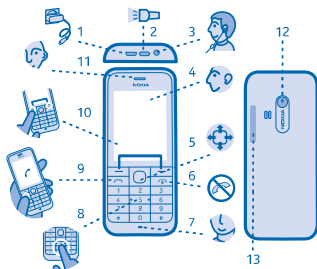

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

Alguns dos acessórios mencionados neste manual do utilizador podem ser vendidos em separado.

Inserir cartão SIM, bateria e cartão de memória

Saiba como inserir a bateria, o cartão SIM e cartões de memória.


- !** **Importante:** Este dispositivo foi concebido apenas para ser utilizado com um cartão SIM padrão (ver figura). A utilização de cartões incompatíveis SIM pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão. Consulte o seu operador móvel sobre a utilização de um cartão SIM que tenha um recorte mini-UICC.



Utilize apenas cartões de memória aprovados para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

- !** **Nota:** Antes de retirar qualquer das tampas, desligue o dispositivo e o carregador e qualquer outro dispositivo. Evite tocar nos componentes electrónicos durante a substituição de qualquer das tampas. Guarde e utilize sempre o dispositivo com todas as tampas instaladas.


1. Coloque o polegar sobre o logótipo Nokia e puxe os cantos superiores um a um até a tampa posterior se soltar do telemóvel.

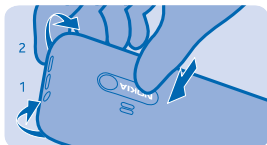


2. Coloque os dedos na parte superior central da tampa posterior e, com o polegar sobre o logótipo Nokia, remova a tampa.



3. Se a bateria estiver inserida no telemóvel, levante-a.

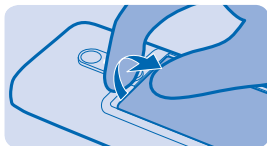


4. Faça deslizar o SIM para dentro do suporte com a área de contacto virada para baixo. Para inserir um segundo cartão SIM, faça-o deslizar para dentro do outro suporte.

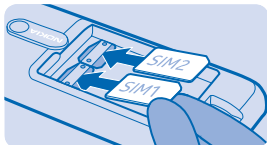

5. Alinhe os contactos da bateria e insira a bateria.

6. Insira o cartão de memória na ranhura do cartão de memória. Empurre o cartão de memória até encaixar no devido lugar.

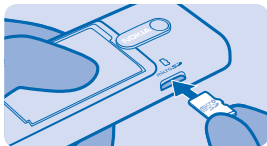

- ! Importante:** Não retire o cartão de memória quando este estiver a ser utilizado por uma aplicação. Se o fizer, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

7. Coloque novamente a tampa posterior.

Remover o cartão de memória

Remova o cartão de memória.


Ligar o telemóvel

Prima sem soltar a tecla de alimentação.

Carregar a bateria

A bateria vem parcialmente carregada de fábrica, mas poderá ter de a recarregar antes de poder utilizar o telemóvel.

1. Ligue o carregador a uma tomada de parede.
2. Ligue o carregador ao telemóvel. Quando terminar, desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada de parede.

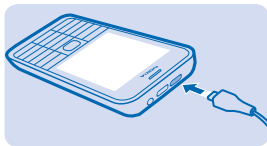

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderão ser necessários vários minutos até o indicador de carga ser apresentado ou poder efectuar chamadas.

- ★ **Sugestão:** Utilize o carregamento por USB se não estiver disponível uma tomada de parede. Podem ser efectuadas transferências de dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência de carregamento por USB varia muito, podendo o início do carregamento e o funcionamento do dispositivo demorar.

Certifique-se de que o computador está ligado.


Bloquear ou desbloquear as teclas

Utilize o bloqueio do teclado para impedir que as teclas sejam premidas acidentalmente.

1. Prima rapidamente .



2. Escolha **Bloquear**.

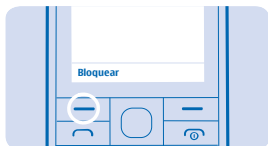

Desbloquear o teclado

Prima  e escolha **Desbloq..**

Definir o cartão SIM a utilizar

Se tem dois cartões SIM inseridos no telemóvel, pode escolher qual o cartão que pretende utilizar.

1. Escolha **Menu > Definições > Conectividade > SIM duplo**.
2. Para especificar o SIM a utilizar em chamadas, escolha **Chamar**, mude **Perg. sempre** para **Desactivar** e escolha **SIM pref.**.
3. Para especificar o SIM a utilizar em mensagens, escolha **Mensagens**, mude **Perg. sempre** para **Desactivar** e escolha **SIM pref.**.
4. Para especificar o SIM a utilizar para dados móveis, mude **Ligaç. dados móveis** para **Activar** e escolha **Dados móveis > SIM pref.**.

Desviar chamadas entre os seus dois cartões SIM

Tire o máximo partido dos seus dois cartões SIM. Se desviar as chamadas entre os seus cartões SIM e receber uma chamada num cartão SIM quando tiver uma chamada em curso no outro, pode gerir as chamadas de ambos os cartões SIM tal como faria se tivesse apenas um SIM.

Certifique-se de que tem dois cartões SIM inseridos no telemóvel.

1. Escolha **Menu > Dual SIM intel.**
2. Mude **Desvio de chamadas** para **Activar**.
3. Para definir os números dos seus cartões SIM, escolha **Núm. SIM** e introduza os números de ambos os SIM.
4. Dependendo da forma como pretende desviar as chamadas quando um dos cartões SIM não estiver acessível ou estiver ocupado, escolha **Entre dois SIMs**, **Do SIM1 para SIM2** ou **Do SIM2 para SIM1**.

★ **Sugestão:** Para verificar se as chamadas estão a ser desviadas, escolha **Verificar estado**.

Alterar o volume

Não consegue ouvir o telemóvel a tocar em ambientes ruidosos ou o volume está muito alto durante uma chamada? Pode alterar o volume como preferir.

Desloque-se para cima ou para baixo para alterar o volume durante uma chamada ou quando está a ouvir rádio.



Noções básicas


Saiba como tirar o máximo partido do seu novo telemóvel.

Explorar o telemóvel

Explore o telemóvel com o simples premir de uma tecla.

Ver as aplicações e funcionalidades do telemóvel

Prima **Menu**.

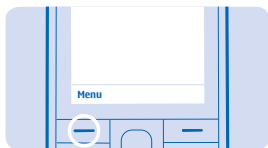

Ir para uma aplicação ou funcionalidade

Prima a tecla de deslocação para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.



Abrir uma aplicação ou escolher uma funcionalidade

Prima **Escolher**.




Voltar à vista anterior

Prima **P/ trás**.




Voltar ao ecrã principal

Prima .

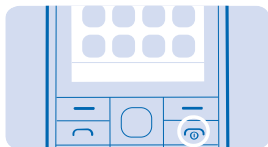

Ligar a lanterna

No ecrã principal, prima rapidamente a tecla de deslocação para cima duas vezes.

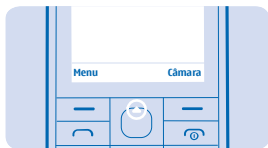

Para desactivar a lanterna, prima uma vez.

Não aponte a luz para os olhos de outra pessoa.

Escrever texto

Escrever com o teclado alternativo é fácil e divertido.

Prima uma tecla repetidamente até a letra ser apresentada.

Inserir um espaço

Prima **0**.

Introduzir um carácter especial ou sinal de pontuação

Prima *****.

Alternar entre maiúsculas e minúsculas

Prima **#** repetidamente.

Inserir um número

Prima, sem soltar, uma tecla numérica.

Utilizar a previsão de texto

Para acelerar a escrita, o telemóvel pode adivinhar o que está a começar a escrever. A previsão de escrita baseia-se num dicionário incorporado. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

1. Escolha **Opções > Dicionário** e o idioma.

2. Comece a escrever uma palavra. Quando a palavra que pretende for apresentada, prima **0**.

Alterar uma palavra

Prima ***** repetidamente até que a palavra que pretende seja apresentada.

Acrescentar uma nova palavra ao dicionário

Se a palavra que pretende não existe no dicionário, escreva a palavra, prima * repetidamente para ignorar todas as palavras que não pretende, escolha **Letras** e escreva a palavra.

Alternar entre a previsão de texto e a escrita normal

Prima **#** repetidamente.

Desactivar previsão de texto

Escolha **Opções > Dicionário > Desact. dicionário**.

Definir o tom de toque

Defina um tom de toque para o telemóvel. Pode definir um tom de toque diferente para cada cartão SIM.

1. Escolha **Menu > Definições > Definições de tons**.
2. Escolha **Tom de toque**. Se necessário, escolha um cartão SIM.
3. Opte por um tom de toque e escolha **OK**.

Pessoas e mensagens

Utilize o telemóvel para contactar os seus amigos e familiares e para partilhar os seus ficheiros, tais como fotos. Esteja a par das mais recentes actualizações dos serviços de redes sociais, mesmo enquanto se desloca.

Efectuar uma chamada

Saiba como efectuar uma chamada com o seu novo telemóvel.

1. Introduza o número de telefone.

Para introduzir o carácter + que é utilizado para chamadas internacionais, prima * duas vezes.

2. Prima . Se lhe for pedido, escolha o SIM a utilizar.

3. Para terminar a chamada, prima .

Atender uma chamada

Prima .

Guardar um nome e número de telefone

Guarde e organize os números de telefone dos seus amigos. E por que não dar mais cor à sua lista de contactos atribuindo fotografias ou outras informações aos seus contactos?

1. Escolha **Menu > Contactos > Acrescentar**.

2. Escreva o nome, introduza o número e escolha **Gravar**.

Enviar e receber mensagens

Mantenha-se em contacto com familiares e amigos através de mensagens de texto.

1. Escolha **Menu > Mensagens**.

2. Escolha **Criar mensagem**.

3. Introduza um número de telefone ou escolha um destinatário na sua lista de contactos.

4. Escreva a mensagem.

★ **Sugestão:** Para inserir caracteres especiais, como um sorriso ou um símbolo, escolha **Opções > Inserir opções**.

5. Escolha **Enviar**. Se lhe for pedido, escolha o SIM a utilizar.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Ler uma mensagem

No ecrã principal, escolha **Ler**. Para ler o resto da mensagem, escolha **Abrir**.

Seja social

Quer ligar-se e começar a partilhar coisas com as pessoas que estão à sua volta? Com as aplicações sociais, pode estar sempre a par do que os seus amigos estão a fazer.

Para se manter em contacto com os seus amigos e familiares, entre nos serviços de mensagens instantâneas, de partilha e de redes sociais. Escolha **Menu** e o serviço que pretende utilizar. Os serviços disponíveis podem variar.

Internet

Saiba como navegar na Internet.

Navegar na Web

Veja as notícias mais recentes e visite os seus Web sites favoritos enquanto se desloca.

1. Escolha **Menu > Internet**.
2. Escolha a barra de endereços.
3. Introduza um endereço Web e escolha **OK**.

★ **Sugestão:** Para procurar na Internet, escreva uma palavra de procura na barra de endereços. Também pode utilizar as ligações disponíveis.

A utilização de serviços ou o descarregamento de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Câmara

Com a câmara do seu telemóvel, pode tirar fotos e gravar vídeos facilmente.

Tirar uma foto

Captura os melhores momentos com a câmara do seu telemóvel.

1. Para activar a câmara, escolha **Câmara**.
2. Para ampliar ou reduzir, prima a tecla de deslocação para cima ou para baixo.
3. Para tirar uma fotografia, prima a tecla de deslocação.

Ver as fotografias que tirou

Selecione  > **Fotos** > **Capturadas**.

Gravar um vídeo

Para além de tirar fotografias, também pode gravar vídeos com o seu telemóvel.

1. Para activar a câmara, escolha **Câmara**.
2. Para activar a câmara de vídeo, escolha  > **Câmara de vídeo**.
3. Para iniciar a gravação, escolha .
4. Para parar a gravação, escolha .

Ver o vídeo que gravou

Para ver o vídeo logo após terminar a gravação, escolha . Para ver o vídeo mais tarde, na câmara de vídeo, escolha  > **Vídeos** > **Vídeos gravados**.

Partilhar uma fotografia ou vídeo

Utilize a Partilha Rápida para partilhar rapidamente as suas fotografias e vídeos com amigos que estejam perto de si.

1. Escolha **Fotos** e uma fotografia ou **Vídeos** e um vídeo.
2. Escolha **Opções** e **Part. foto** ou **Part. vídeo**.
3. Escolha **Part. ráp. p/ Bluetooth**.
4. Desloque o telemóvel para perto do outro telemóvel e deixe a Partilha Rápida partilhar a fotografia ou o vídeo.

É mais seguro utilizar o dispositivo no modo oculto, para evitar software nocivo. Não aceite pedidos de ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie. Pode também desactivar a função Bluetooth se não estiver a utilizá-la.

Entretenimento

Tem tempo livre e precisa de se entreter? Saiba como ouvir rádio no telemóvel.

Ouvir música

Pode ouvir os ficheiros de música do seu MP3 no leitor de música. Para reproduzir música, é necessário armazenar os ficheiros de música no cartão de memória.

1. Escolha **Menu > Música > Leitor de música**.
2. Escolha **Opções > Todas as músicas**.
3. Escolha uma música.

Ouvir rádio

Ouça as suas estações de rádio FM favoritas onde quer que esteja.

Para ouvir rádio, é necessário ligar um auricular compatível ao dispositivo. O auricular funciona como uma antena.

1. Ligue um auricular e escolha **Menu > Música > Rádio**.
2. Para ir para o canal anterior ou seguinte, desloque-se para a esquerda ou direita.
3. Para fechar o rádio, escolha **Opções > Desligar**.

Encontrar e guardar uma estação de rádio

Procure as suas estações de rádio favoritas e guarde-as para poder ouvi-las facilmente mais tarde.

1. Escolha **Menu > Música > Rádio**.
2. Escolha **Opções > Definir frequência**.
3. Introduza a frequência da estação.
4. Para guardar uma estação, escolha **Opções > Gravar canal**.

Ouvir uma estação guardada

Prima a tecla numérica correspondente à localização da estação.

Ver a lista de estações guardadas

Escolha **Opções > Canais**.

Conetividade e gestão do telemóvel

Cuide do seu telemóvel e respetivo conteúdo. Saiba como ligar a acessórios e a redes, transferir ficheiros, criar cópias de segurança, bloquear o telemóvel e manter o software atualizado.

Copiar conteúdo entre o seu telemóvel e um computador

Copie fotos, vídeos, música e outro conteúdo criado por si (e armazenado no cartão de memória) entre o telemóvel e o computador.

Para copiar conteúdo da memória do telemóvel, tem de ter um cartão de memória inserido no seu telemóvel.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel a um computador compatível.
2. Escolha **Memória massa**.
3. No computador, abra um gestor de ficheiros, como o Explorador do Windows, e procure o telemóvel. Pode ver o conteúdo armazenado no cartão de memória.
4. Arraste e largue os itens entre o telemóvel e o computador.

Códigos de acesso

Alguma vez se interrogou para que servem os diferentes códigos do seu telemóvel?

Código PIN ou PIN2
(4-8 dígitos)

Estes códigos protegem o seu cartão SIM contra utilização não autorizada ou são necessários para aceder a algumas funcionalidades.

Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN quando o ligar.

Caso se esqueça dos códigos ou estes não sejam fornecidos com o seu cartão, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Se introduzir o código incorrectamente 3 vezes seguidas, tem de desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.

PUK ou PUK2

São necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2.

Caso não seja fornecido com o seu cartão SIM, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Código de segurança (código de bloqueio, senha)

Isto ajuda-o a proteger o seu telemóvel contra utilização não autorizada.

Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio definido.

Guarde o código de segurança num local seguro, separado do telemóvel.

Se esquecer o código e o telemóvel estiver bloqueado, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados.

Para mais informações, contacte a Nokia Care ou o representante do telemóvel.

IMEI

Este é utilizado para identificar telemóveis na rede. Poderá ter de fornecer também o número aos serviços Nokia Care.

Para ver o seu número IMEI, marque ***#06#**.

Informações sobre segurança e produto

Serviços de rede e custos

Só pode utilizar o seu dispositivo no redes GSM 900, 1800 MHz. Necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de algumas funcionalidades e o descarregamento de conteúdo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de dados. Poderá igualmente ter de subscrever algumas funcionalidades.

Chamadas de emergência

1. Certifique-se de que o dispositivo está ligado.
2. Verifique se a intensidade de sinal é adequada.

Também pode ser necessário efectuar o seguinte:

- Coloque um cartão SIM no dispositivo.
- Desactive as restrições de chamadas no seu dispositivo, tais como a restrição de chamadas, marcações permitidas ou grupo restrito.
- Se as teclas do dispositivo estiverem bloqueadas, desbloqueie-as.

3. Prima a tecla Terminar repetidamente, até ver o ecrã principal.
4. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.
5. Prima a tecla Chamar.
6. Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

! **Importante:** Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu telemóvel suportar chamadas de Internet. O telemóvel pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telemóvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo operacional.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, danificando-o.
- Não abra o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode parti-lo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir um funcionamento correcto.
- A fim de otimizar o desempenho, desligue o dispositivo e remova a bateria periodicamente.
- Mantenha o dispositivo afastado de ímãs ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Reciclar



Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia. Para obter informações ambientais sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/recycle.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos e baterias devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Recicle-os. Para mais informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de gestão de resíduos, ou vá para www.nokia.com/support. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte www.nokia.com/ecoprofile.

Informações sobre a bateria e o carregador

Utilize o dispositivo apenas com uma bateria recarregável original BL-5C.

Carregue o dispositivo com um carregador AC-18. O tipo de ficha do carregador pode variar.

A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria ou carregador adicionais para este dispositivo.

Segurança da bateria e do carregador

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador. Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não está a ser utilizado, desligue-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F) para um desempenho optimizado. As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-circuito accidental se um objecto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria. Isto pode danificar a bateria ou o outro objecto.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Obedeça à regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfure, nem danifique a bateria de qualquer outro modo. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica. Não modifique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Não carregue o dispositivo durante uma trovoadas. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Informações adicionais sobre segurança

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Para evitar potenciais interferências, os fabricantes de dispositivos clínicos implantados recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um dispositivo móvel e o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligue o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição



Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afetada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Níquel

A superfície deste dispositivo não contém níquel.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação incorrecta pode ser perigosa e causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em ambientes potencialmente explosivos, como é o caso das bombas de gasolina. Faíscas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões ou a morte. Tenha em atenção as restrições em zonas que contêm combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo podem não se encontrar claramente identificadas. Estas são habitualmente áreas em que é advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar. Verifique junto dos fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

Para mais informações sobre SAR, leia o manual do utilizador impresso ou vá para www.nokia.com/sar.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0168

NOKIA CORPORATION declara que este RM-969 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. A Nokia poderá, à sua inteira discrição, alterar, corrigir ou descontinuar qualquer um dos seus serviços, na totalidade ou em parte. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia ou fornecedor de serviços. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está.

O download de mapas, jogos, música e vídeos e o upload de imagens e vídeos pode envolver a transferência de grandes quantidades de dados. O seu fornecedor de serviços pode cobrar a transmissão de dados. A disponibilidade de determinados produtos, serviços e funções poderá variar consoante a região. Consulte o seu agente Nokia local para obter mais detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas.

TM & © 2014 Nokia. Todos os direitos reservados. Os nomes/produtos de terceiros podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte www.mpegla.com.